

## Návod k použití – číslo položky 23270

### 1. První použití a změna kódu:

Sundejte kryt mezi otočným knoflíkem a numerickou klávesnicí. Otevřete trezor pomocí bezpečnostního klíče. Vyjměte klíč a vraťte kryt na místo, ujistěte se, že kryt správně sedí.


Nyní otevřete kryt přihrádky na baterie a vložte 4 baterie (typ AA) do správné polohy, zavřete kryt.

Stiskněte červené tlačítko, které se nachází na vnitřní straně dveří trezoru. Na displeji se zobrazí žlutá blikající LED kontrolka a uslyšíte signál.

Nyní zadejte svůj osobní kód. Můžete si vybrat z čísel 0-9, zadejte 3-8 číslic. Zadaný kód potvrďte na klávesnici stisknutím písmen „A“ nebo „B“

Nyní uslyšíte dva signály potvrzující nový kód. Pokud uslyšíte tři signály, zadání kódu bylo chybné nebo trvalo déle než 30 sekund a proto je nutné zadání opakovat.

Nyní jste dokončili programování. Pokud chcete kód změnit, můžete výše uvedený postup kdykoli zopakovat!

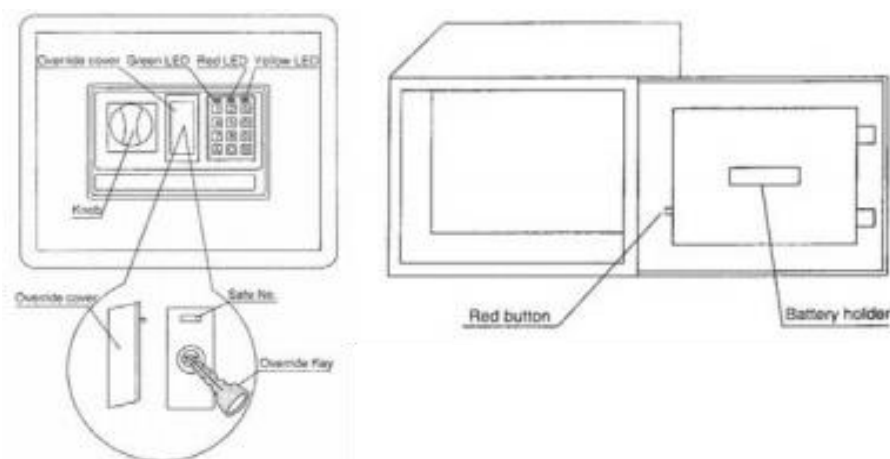

### 2. Otevření trezoru:

Zadejte svůj kód a potvrďte stisknutím „A“ nebo „B“ na klávesnici. Pokud je zadaný kód správný, rozblíká se zelená LED kontrolka a trezor můžete otevřít pomocí kulatého otočného knoflíku. Pokud trezor neotevřete do 5 sekund od zadání kódu, trezor se automaticky znovu zamkne! Pokud je zadaný kód nesprávný, rozblíká se žlutá LED kontrolka. Pokud byl třikrát zadán nesprávný kód, trezor se na 20 minut uzamkne. Pokud pak zadáte chybný kód ještě třikrát, trezor se uzamkne na 5 minut!

### 3. Zavření trezoru:

Zavřete dvířka a otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček. Poté zkontrolujte, zda jsou dvířka skutečně správně zajištěna.

### 4. Výměna baterií:

Pokud jsou baterie vybité, rozblíká se červená LED kontrolka. V tomto případě je třeba všechny baterie vyměnit za nové, nebo nabitě. Jakmile se baterie zcela vybijí, lze trezor otevřít pouze pomocí bezpečnostních klíčů! Proto je nikdy nenechávejte v trezoru!

### 5. Poznámky:

Z bezpečnostních důvodů si svůj kód nezapíšte! Nepoužívejte kombinace čísel, jako je datum narození, telefonní číslo atd.! Bezpečnostní klíče uchovávejte na bezpečném místě, nikdy však v trezoru.

Tento manuál byl přeložen z originálu.